



# Návod k sestavení rudlu HT4014

Typ 1: Rudl

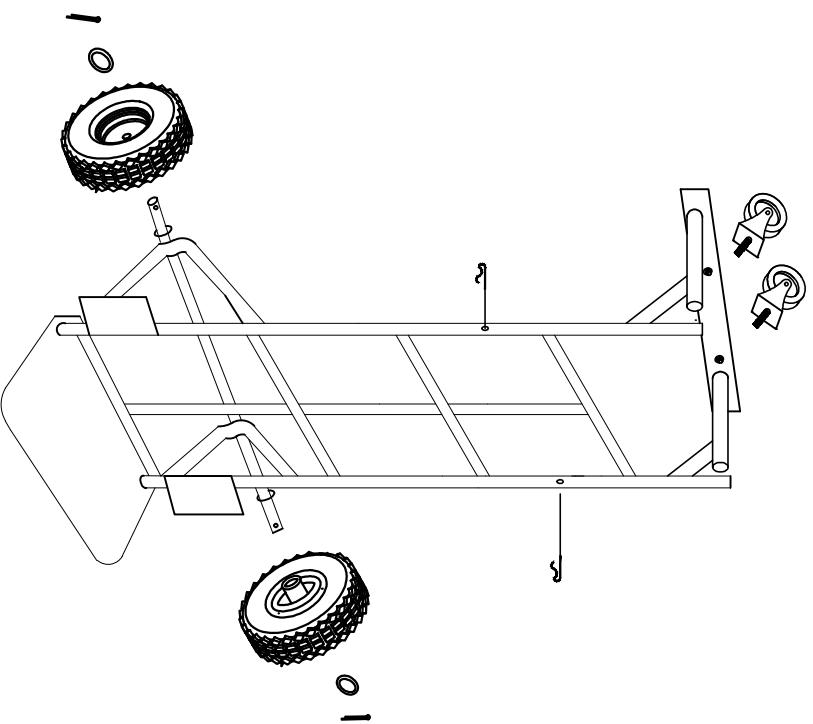

Typ 2: Vozík

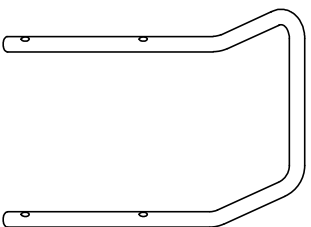