


Montážní instrukce

Umístěte stabilizační lištu na koncové části žebříku (viz obrázek)
Zajistěte stabilizační lištu pomocí šroubu a matky.

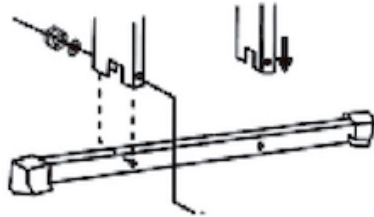

Údržba

Panty by měly být promazávány pomocí kvalitního mazadla, aby se nesnížily mobilní vlastnosti žebříku.

Panty by měly být očištěné, obzvláště po práci v prašném a znečištěném prostředí.


Žebřík lze i očistit vodou, po vysušení nezapomeňte promazat panty.

Důležité: Tento žebřík by neměl být používán pokud chybí jakákoli jeho část.

Prosím dodržujte zásady napsané v manuálu a tím prodloužíte i životnost Vašeho žebříku.


Panty

- 1) K odemknutí pantů jednoduše zatlačte pojistný kolík do "O" pozice. (viz obrázek)
- 2) Panty se automaticky uzamknou jakmile bude žebřík rozložen.
- 3) Před použitím vždy zkontrolujte že všechny panty jsou uzamčeny v bezpečné poloze.
- 4) Všechny panty musí být uzamčeny hned po sobě.
- 5) Je extrémně nebezpečné upravit zajištění pantů pokud žebřík někdo používá.
- 6) Vždy udržujte panty čisté, obzvláště po práci v zaprášeném prostředí.

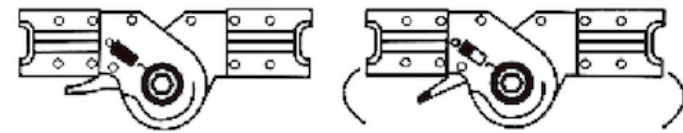

L- zamčeno
O- odemčeno

Panty se uzamknou pevně na místě.

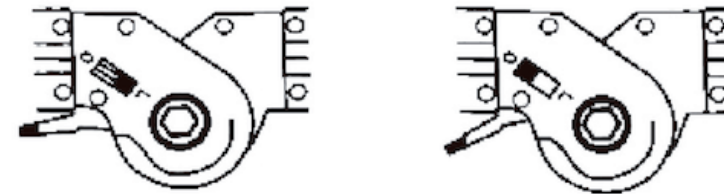

Upozornění

K otevření žebříkové sekce:

Umístěte pojistný kolík do "O" pozice tím, že zatáhnete páčkou aby se prostor pro kolík otevřel.

Pant je uzamčen v "L" pozici.